

手机屏幕上方会显示以下状态指示：


图标	说明
	信号强度
	正在通话
	已启动来电转移
	已启动 SOS 讯息功能
	已打开 FM 收音机
	已暂停 FM 收音机
	已启动闹钟
	漫游中（在正常服务区外）
	新信息（SMS）
	新语音信息
	已启动普通配置
	已启动静音配置
	电池电量
	已启动蓝牙
	已插入存储卡

安装 SIM 卡和电池

- 取下后盖并插入 SIM 卡。




- 插入电池并装回后盖。

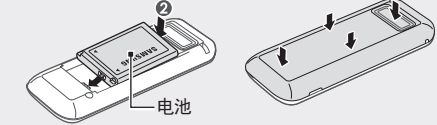

为电池充电


- 插入旅行适配器。
- 充电结束后，拔出旅行适配器。




-  请勿在取下旅行适配器前取出电池。否则可能会损坏手机。
- 为了节能，不用时，请拔出旅行充电器。旅行充电器上没有电源开关，因此必须要从插座上拔下旅行充电器，才能断开电源。使用时，旅行充电器应该保持靠近插座。

插入存储卡（选配）

本手机可插入容量高达 4 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

-  在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

- 取下电池盖。
- 将存储卡插入手机，使其金色触点朝下。



- 将存储卡推进存储卡槽直至锁定到位。
- 装回电池盖。

如要关机，重复上述步骤 1。


如要开机，重复上述步骤 1。

如要使用 USB 数据线，重复上述步骤 1。

如要使用无线充电，重复上述步骤 1。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用配置。

-  如果正在使用静音配置、会议配置或离线配置，则无法更改铃声。

- 按下 < **编辑** >。
- 向左或向右滚动到某一 SIM 卡（如有必要）。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

要切换到另一配置，从列表中选择即可。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 [↶]。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按 [↶] 拨打号码。






使用智能主屏

使用智能主屏可以访问应用程序、联系人和日历事件，或者从待机模式查看时钟。

添加智能主屏上显示的项目：


- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 按下 < **编辑** >。
- 选择要在智能主屏上显示的项目。


指示图标

	备注： 注释、使用提示或附加信息
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择 讯息 → 创建讯息 （表示 讯息 ，下一步 创建讯息 ）
	方括号： 手机按键，例如：[]（表示电源开关/结束键）
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< 确认 >（表示 确认 软键）

开机或关机

开机：

- 按住 []。
- 输入 PIN 码并按下 < **确认** >（如有必要）。
- 当设置向导打开时，根据屏幕指示按需要自定义手机。

-  如果电池已完全放电或从手机中取出，时间和日期将重置。

如要关机，重复上述步骤 1。

如要使用 USB 数据线，重复上述步骤 1。


如要使用无线充电，重复上述步骤 1。

如要使用 NFC，重复上述步骤 1。

- 对于快捷键工具栏，您可以按需要添加或删除快捷键。按下 < **选项** > → **编辑快捷键**。
- 按下 < **编辑** >。
- 选择确认键。
- 按下 < **储存** >。

从快捷键工具栏访问功能表

在待机模式下，向左或向右滚动到所需的功能表，然后按下确认键。

-  在启动快捷键工具栏时，导航键不可用作快捷键，具体取决于您所在的地区。

输入文本

更改文本输入模式

- 按住 [#] 在 T9 和 ABC 模式间切换。根据所在地区，也许还能访问特定语言的输入模式。
- 按下 [#] 可更改大小写或切换至数字模式。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。
- 按住 [*] 可选择输入模式或更改输入语言。


T9 模式


- 按下相应的字母数字键可输入整个字词。
- 显示正确的字词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，请按下上或下导航键选择所需的字词。


访问功能表

访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 < **功能表** > 进入功能表模式。

-  可能需要按下确认键以访问功能表模式，具体取决于所在地区或服务提供商。

- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 < **选择** >、< **储存** > 或确认键确认反白显示的选项。
- 按下 < **返回** > 可返回上一级功能表；按下 [] 可返回待机模式。

-  当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

管理 SIM 卡

本手机支持双 SIM 模式，可让您同时使用两个 SIM 卡而不用更换。了解如何启动 SIM 卡和更改卡设置。

切换网络

在待机模式下，按住 [#] 可切换网络。

如要使用 USB 数据线，重复上述步骤 1。

如要使用无线充电，重复上述步骤 1。

如要使用 NFC，重复上述步骤 1。

如要使用蓝牙，重复上述步骤 1。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。


数字模式

按下相应的字母数字键可输入数字。按下相应的数字字母键可输入符号。

使用文本输入的其他功能

- 如要移动光标，可按下导航键。
- 如要逐个删除字符，可按下 < **清除** >。如要快速删除字符，可按住 < **清除** >。
- 如要在字符之间插入空格，可按下 [0]。
- 如要换行，可连按三次 [0]。
- 如要输入标点符号，可按下 [1]。

添加新联系人

-  保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于服务提供商。如要更改存储位置，在功能表模式下，选择**联系人** → < **选项** > → **设定** → **储存新联系人**到 → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **选项** >。
- 选择**添加到联系人** → **创建联系人** → **存储位置**（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键或按下**储存**，将联系人添加到存储器中。

发送和查看信息

发送信息

- 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建讯息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。 *请参阅“输入文本。”*
- 按下确认键即可发送信息。

查看信息

- 在功能表模式下，选择**讯息** → **收件箱**。
- 选择信息。

虚拟来电

如要离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → 开。

虚拟来电

在待机模式下，按下下导航键。


启动和发送 SOS 讯息

在紧急情况下，您可以向家人或朋友发送 SOS 讯息求救。

启动 SOS 讯息

- 在功能表模式下，选择**讯息** → **设定** → **SOS 讯息** → **发送选项**。
- 按下 < **改变** > 选择开。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下 < **搜索** >，打开联系人列表。
- 按下**添加**选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 按下确认键保存收件人。
- 向下滚动，然后设置重复 SOS 讯息的次数。
- 按下 < **返回** > → < **是** >。

发送 SOS 讯息

- 按键锁定时，按四次 [↶] 可向预置的号码发送 SOS 讯息。手机会切换到 SOS 模式，并发送预置的 SOS 讯息。
- 如要退出 SOS 模式，按下 []。

